ブルーレイディスクプレーヤー搭載
ポータブル地上デジタルテレビ
品番 DMP-BV100

お願い

画面を回転させるとき

画面を回転させるときは、下図のように画面を約 90° 開いた状態で回転させてください。画面を十分開かずに回転させたり、180° 開いた状態で回転させると、画面の周りや、本体などにすり傷がつくおそれがありますのでご注意ください。

① 画面を約 90° 開く

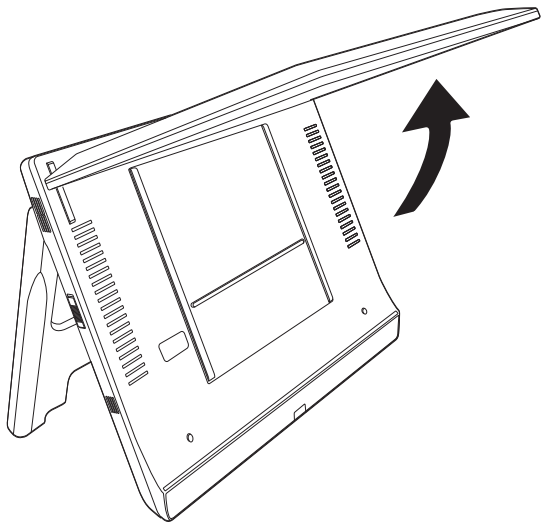

② 画面をゆっくり回転させる

回転させるときに無理な力を加えたり、回転させる向きと反対方向に無理に回転させると、故障の原因となります。

RQCA1899-2